


■仕様表


ヒーター番号 RECOS-(S) (W)-		4000	5000	6500	8000	10000	ヒーター番号 RECOS-(S) (W)-		4000	5000	6500	8000	10000			
缶体定格出力		kW {10kcal/h}	465 {400}	581 {500}	756 {650}	930 {800}	1,163 {1,000}	熱交換器材質		ステンレス(SUS316)						
								熱交換器 最高使用圧力		1.0MPa						
1 回路仕様	給湯専用	最大出力(5~65℃)	kW {10kcal/h}	465 {400}	581 {500}	756 {650}	930 {800}	1,163 {1,000}	缶体保有水量	L	680	710	850	1,030	1,080	
		給湯量(5~65℃)	L/h	6,667	8,333	10,833	13,333	16,667	伝熱面積	m ²	18.0	20.0	26.0	32.0	38.5	
		圧力損失 {損失水頭}	kPa {m}	23.0 {2.35}	35.1 {3.58}	18.4 {1.88}	27.0 {2.76}	41.1 {4.19}	本体 搬入質量	RECOS-S	kg	1,050	1,150	1,475	1,750	2,000
		集熱ポンプ容量	kW	0.4	0.4	0.75	0.75	0.75	RECOS-W	kg	1,125	1,250	1,550	1,850	2,100	
2 回路仕様	暖房給湯併用	最大出力(5~65℃)	kW {10kcal/h}	465 {400}	581 {500}	756 {650}	930 {800}	1,163 {1,000}	燃料消費量 高位発熱量	46.05MJ/m ³ {11,000kcal/m ³ }	m ³ /h{※1}	40.4	50.5	65.7	80.8	101.0
		給湯量(5~65℃)	L/h	6,667	8,333	10,833	13,333	16,667	型式	RGH-70	RGH-110	RGH-110S	RGH-160	RGH-160S		
		圧力損失 {損失水頭}	kPa {m}	23.0 {2.35}	35.1 {3.58}	18.4 {1.88}	27.0 {2.76}	41.1 {4.19}	自動制御方式	比例制御						
		最大出力(50~70℃)	kW {10kcal/h}	349 {300}	349 {300}	581 {500}	581 {500}	581 {500}	バーナーモーター	kW	0.75	1	1.5	1.5	2.2	
	暖房	温水循環量	L/h	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	供給ガス圧	天然ガス	低圧1.960kPa {200mmAq}					
		圧力損失 {損失水頭}	kPa {m}	98.0 {10.0}	98.0 {10.0}	83.4 {8.51}	83.4 {8.51}	83.4 {8.51}	電源	3相 200V 50/60Hz						
		設備電容量	RECOS-S 50Hz	2.62	2.94	4.44	4.44	5.64	kVA	RECOS-S 60Hz	2.50	2.84	4.33	4.33	5.34	
		RECOS-W 50Hz	3.82	4.14	6.54	6.54	7.74	RECOS-W 60Hz		3.70	4.04	6.43	6.43	7.44		
運転質量	RECOS-S	1,730	1,860	2,325	2,780	3,080	kg	RECOS-W		1,805	1,960	2,400	2,880	3,180		
熱交換器保有水量(1本)		L	3.2			7.5			有効換気口面積	m ²	0.445	0.556	0.722	0.889	1.111	

※1 ガスの消費量及び発熱量は、標準状態(NTP)の場合を示します。

■外形図

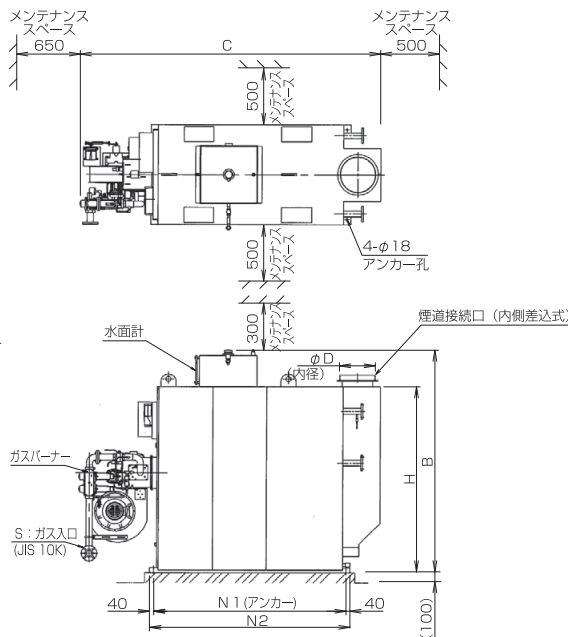

■型式について

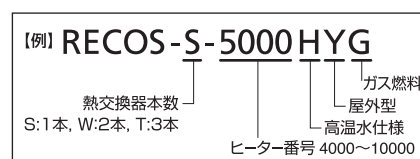

ヒーター番号	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N1	N2	S	Y
4000	950	1,900	2,850	302	870	480	40A	1,530	848	1,765	1,845	50A	410
5000	950	1,900	3,000	352	870	480	40A	1,530	848	1,920	2,000	50A	410
6500	1,000	2,235	3,050	352	1,105	519	50A	1,865	900	1,920	2,000	50A	390
8000	1,130	2,235	3,200	452	1,105	519	50A	1,865	1,028	2,120	2,200	80A	460
10000	1,170	2,350	3,320	452	1,200	519	50A	1,965	1,068	2,120	2,200	80A	480



ご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 性能向上のため、予告無く製品改良と、カタログの内容変更をする場合がございますので、予めご了承ください。
- 本カタログの内容の無断使用はお控えください。

●製造元

昭和鉄工株式会社 ホームページ <http://www.showa.co.jp/>

- 本社 〒812-8587 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1-35
TEL : 092-651-2931 / FAX : 092-651-2934
- 東京支社 〒144-0052 東京都大田区蒲田五丁目44-5
TEL : 03-3730-1171 / FAX : 03-3730-6508
- 札幌営業所 〒007-0863 札幌市東区伏古三條三丁目2-1
TEL : 011-787-5890 / FAX : 011-787-5910
- 仙台営業所 〒982-0012 仙台市太白区長町南四丁目1-20
TEL : 022-246-7401 / FAX : 022-246-7404
- 北関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町四丁目118-7
TEL : 048-660-3781 / FAX : 048-660-3782
- 名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目9-29
TEL : 052-961-1733 / FAX : 052-951-0339
- 大阪営業所 〒550-0011 大阪市西区阿波座二丁目2-18
TEL : 06-6578-2411 / FAX : 06-6578-2413
- 広島営業所 〒732-0057 広島市東区二葉の里二丁目5-16
TEL : 082-264-2155 / FAX : 082-535-7772
- 九州営業所 〒811-2101 粕屋郡宇美町大字宇美3351-8
TEL : 092-933-6304 / FAX : 092-933-6319
- 南九州営業所 〒862-0913 熊本市東区尾ノ上二丁目28-4
TEL : 096-331-5560 / FAX : 096-331-5565

●販売・サービス関連会社

昭和ネオス株式会社

- 本社 〒812-8587 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1-35
TEL : 092-651-2955 / FAX : 092-651-2938
- ・仙台営業所 TEL : 022-246-7403 / FAX : 022-246-7404
- ・関東営業所 TEL : 03-3730-1725 / FAX : 03-3730-1962
- ・北関東営業所 TEL : 048-660-3781 / FAX : 048-660-3782
- ・名古屋営業所 TEL : 052-961-1735 / FAX : 052-951-0339
- ・関西営業所 TEL : 06-6578-2412 / FAX : 06-6578-2413
- ・九州営業所 TEL : 092-933-6333 / FAX : 092-933-6374
- ・南九州営業所 TEL : 096-331-5560 / FAX : 096-331-5565